


# تعليمات التشغيل 84223 و مشتقاتها

دليل مستخدم المحطة الخارجية

دليل المستخدم خاص ب


- 84223-8-CR80
- 84223-12-CR80
- 84223-16-CR80
- 16 buttons moduler
- 84300

## 1 - مظهر المنتج

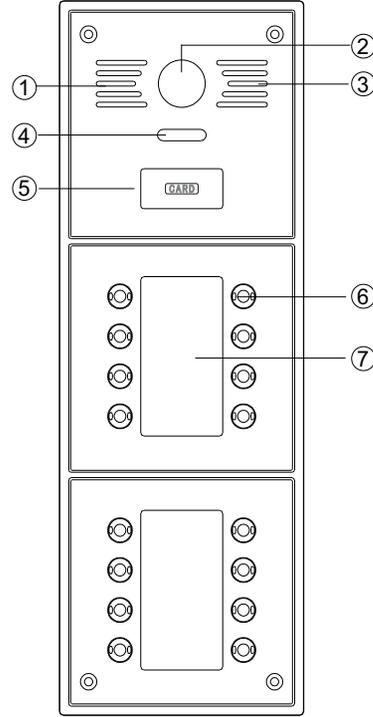

1	ميكروفون
2	آلة تصوير
3	مكبر الصوت
4	الأشعة تحت الحمراء
5	منطقة تمرير البطاقة
6	زر الاتصال
7	بطاقة اسم او رقم الشقة





زر الاتصال:  
النوع أ: أرقام الغرف من الأسفل إلى الأعلى هي 1-4.  
النوع ب: أرقام الغرف من الأسفل إلى الأعلى هي 1-32.

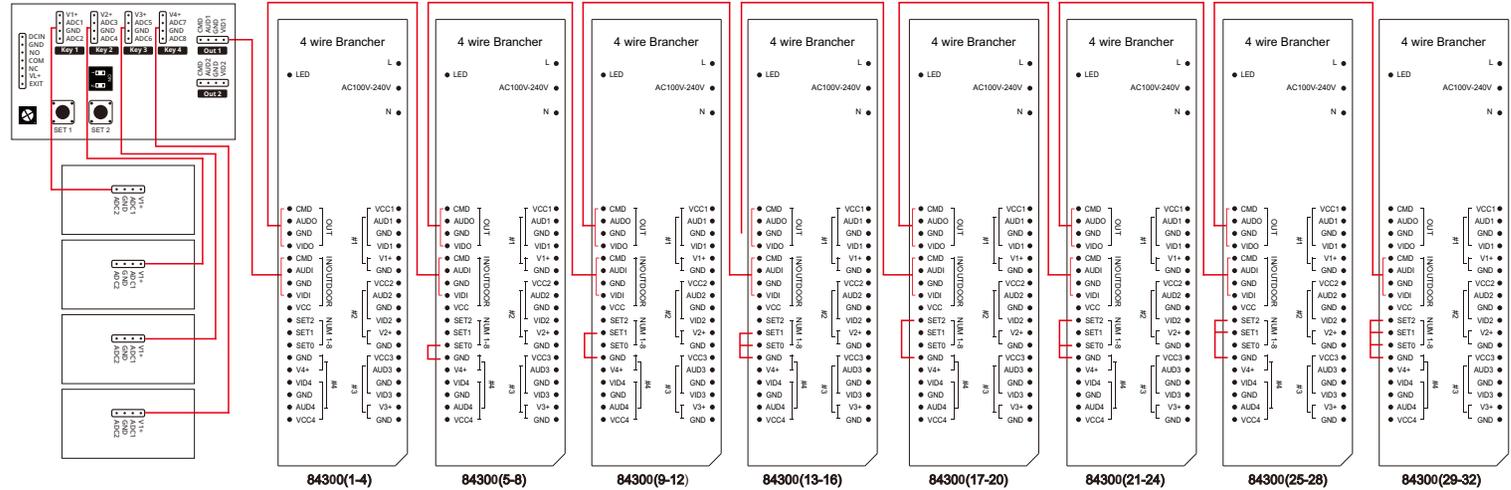

توضيح خدمات الأزرار الخلفية

	ضبط مستوى الصوت	موجود في الوحدة الرئيسية للمحطة الخارجية. يتم استخدامه لضبط مستوى الصوت المكالمة لالة الباب .
	زر الإعداد رقم 1	في نفس الوقت، ثم 2 والزر 1 لإضافة بطاقة رئيسية، اضغط على الزر ثم مرر بطاقتين، البطاقة الأولى هي ، DiDi حررها بعد سماع البطاقة الرئيسية لإضافة بطاقات المستخدم ، والبطاقة الثانية هي البطاقة الرئيسية لحذف بطاقات المستخدم .
	زر الإعداد رقم 2	
	محول	لتعيين مدة فتح القفل.

ضبط مدة فتح القفل: ثانيتان, 6 ثواني, 8 ثواني, 10 ثواني

الوحدة الفرعية 1	الوحدة الفرعية 2	الوحدة الفرعية 3	الوحدة الفرعية 4
00	01	10	11
			
محول	محول	محول	محول

### 3 - وظائف

وظيفة	تفصيل
نظام الإتصال الداخلي	1 - الاتصال المزدوج في الاتجاهين. 2 - الاتصال المباشر بالغرفة.
طرق فتح القفل	1 - انقر فوق "فتح" لفتح القفل عن بعد أثناء المراقبة على الشاشة الداخلية. 2 - انقر فوق "فتح" لفتح القفل عن بعد أثناء الاتصال الداخلي على الشاشة الداخلية. 3 - قم بفتح البطاقة عن طريق تمرير البطاقة على المحطة الخارجية
الوضع الليلي	عند الاتصال ليلاً، ستقوم المحطة الخارجية بتشغيل ضوء الأشعة تحت الحمراء تلقائياً.
تسجيل اللقطات	دعم تسجيل لقطات الفيديو على الشاشة الداخلية.
وضعية التشغيل	سيكون مؤشر البطاقة قيد التشغيل ويومض عند إضافة البطاقات، وسيتم إيقاف تشغيله عند الانتهاء.

## 4 - إدارة البطاقة الرئيسية

### 1.4 إضافة البطاقات الرئيسية

خطوات:

1. تشغيل الطقاة إلى الوحدة الرئيسية للمحطة الخارجية .
2. اضغط على الزر 1 والزر 2 في نفس الوقت لمدة 3 ثوانٍ وادخل إلى وضع إدارة البطاقات الرئيسية تلقائيًا .
3. في هذا الوضع، البطاقة الأولى هي "إضافة بطاقة رئيسية"، والبطاقة الثانية هي "حذف البطاقة الرئيسية للبطاقة".
4. إذا نجحت إضافة البطاقات الرئيسية، فيعد 3 ثوانٍ، سيصدر صوت Di ويخرج من وضع إدارة البطاقة الرئيسية؛ إذا فشلت في إضافة بطاقات رئيسية أو أضفت بطاقة واحدة فقط، فستحتاج إلى دقيقة واحدة للخروج من وضع إدارة البطاقات الرئيسية تلقائيًا.

### ملاحظة

تتمتع كلتا البطاقتين الرئيسيتين بوظيفة فتح القفل عن طريق التمرير مرة واحدة لفتح القفل. لا يمكن حذف البطاقات الرئيسية، فالبطاقة الرئيسية المضافة لاحقًا ستحل محل البطاقات الرئيسية السابقة.

### 2.4 استخدم البطاقات الرئيسية لبطاقة الإضافة

خطوات:

1. سوف تدخل في وضع إضافة البطاقة بعد تمرير البطاقات 3 مرات بشكل متواصل خلال 10 ثوانٍ يصدر صوت DiDi للتمرير الأول والتمرير الثاني ويصدر صوت DiDiDi للتمرير الثالث.
2. بعد الدخول في وضع إضافة البطاقة، تمّ بتمرير بطاقة جديدة على منطقة قراءة البطاقة، ويعني صوت DiDi أن البطاقة الجديدة تمت إضافتها بنجاح.
3. في وضع إضافة البطاقة، يمكن إضافة بطاقات جديدة بشكل مستمر عن طريق تمرير البطاقات الجديدة بشكل مستمر.
4. بعد الانتهاء من إضافة البطاقات، اسحب البطاقة الرئيسية لإضافة البطاقة مرة أخرى، ثم أطلق إشارة صوتية واحدة واخرج من وضع إضافة البطاقة تلقائيًا .

### ملاحظة

1. بعد الدخول في وضع إضافة البطاقة، إذا لم تكن هناك أي عملية خلال دقيقة واحدة، فسيتم الخروج من وضع إضافة البطاقة تلقائيًا.

2. إذا قمت بتمرير بطاقة المستخدم المضافة أو "حذف البطاقة الرئيسية للبطاقة"، سوف يصدر صوت تنبيه DiDiDiDi ويفشل في الإضافة.

3. إن يؤدي الفشل في إضافة بطاقة إلى الخروج من وضع الإضافة ، لذا يمكنك الاستمرار في إضافة بطاقات جديدة.

### 3.4 استخدم البطاقات الرئيسية لبطاقة الحذف

خطوات:

1. سوف تدخل في وضع حذف البطاقة بعد تمرير البطاقات 3 مرات بشكل متواصل خلال 10 ثوانٍ يصدر صوت DiDi للتمرير الأول،والتمرير الثاني ويصدر صوت DiDiDi للتمرير الثالث.

2. بعد الدخول في وضع حذف البطاقة، قم بتمرير بطاقة على منطقة قراءة البطاقة، ويعني صوت DiDi أن البطاقة تم حذفها بنجاح .

3. في وضع حذف البطاقة، يمكن حذف بطاقات بشكل مستمر عن طريق تمرير البطاقات بشكل مستمر .

4. بعد الانتهاء من حذف البطاقات، اسحب البطاقة الرئيسية لحذف البطاقة مرة أخرى، ثم أطلق إشارة صوتية واحدة وأخرج من وضع حذف البطاقة تلقائيًا.

## ملاحظة ⓘ

1. عملية خلال دقيقة واحدة، فسيتم الخروج من وضع بعد الدخول إلى وضع حذف البطاقة، إذا لم تكن هناك أي حذف البطاقة تلقائيًا .

2. في وضع حذف البطاقة، سيؤدي تمرير "إضافة بطاقة رئيسية" إلى حذف جميع بطاقات المستخدم، لذا يرجى العمل بحذر. بعد حذف جميع بطاقات المستخدم المراد حذفها، اسحب بطاقة الحذف الرئيسية .

3. إذا قمت بتمرير بطاقة مستخدم غير مضافة، سوف يصدر صوت تنبيه DiDiDiDi ويفشل في الحذف.


4. لن يؤدي الفشل في حذف البطاقة إلى إنهاء حذف نموذج البطاقة، لذا يمكنك الاستمرار في حذف بطاقات المستخدم .

## 5 - اعدادات المنتج

كاميرا	CVBS, AHD
زاوية المشاهدة	110°
ضوء الليل	IR Led (120°)
استهلاك طاقة العمل	Max. 200mA
مزود الطاقة	الطاقة الخارجية DC12V
نوع البطاقة	بطاقة الهوية، تردد الدعم 12 كيلو هرتز
سعة البطاقة	1000 بطاقة
المسافة الاستقرائية	≤3cm
الوقت الاستقرائي	≤2 seconds
درجة حرارة التشغيل	-40°C~+50°C
الرطوبة النسبية	≥95%
مقاوم للماء	IP 65
التركيب	مدمج



## 6- رسمة توضيحية للتثبيت

حفرة التركيب

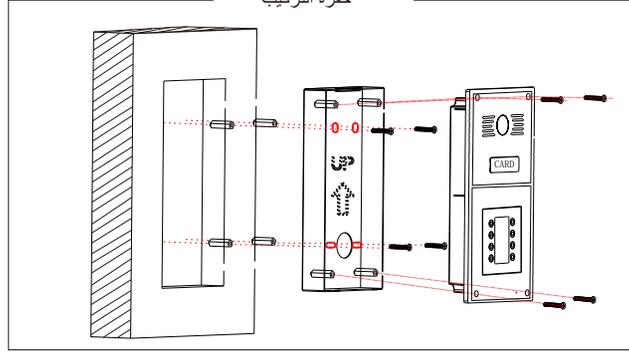

## 7 - عملية تركيب محطة الباب

### ملاحظة ⚠

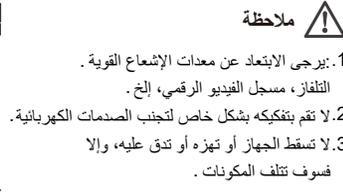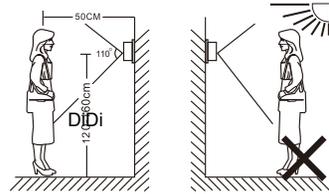

1. يرجى الابتعاد عن معدات الإشعاع القوية .  
التلفاز، مسجل الفيديو الرقمي، إلخ .
2. لا تقم بتفكيكه بشكل خاص لتجنب الصدمات الكهربائية.
3. لا تسقط الجهاز أو تهزه أو تدق عليه، وإلا فسوف تتلف المكونات .
4. اختيار الموقع الأمثل للتركيب، وتكون مسافة الرؤية الأفقية 150 سم.
5. يرجى إيقاف التشغيل قبل التثبيت .
6. حافظ على مسافة تزيد عن 30 سم من مصدر طاقة التيار المتردد لتجنب التداخل .
7. الابتعاد عن الماء والمجالات المغناطيسية والمواد الكيميائية. يرجى إيقاف تشغيل الطاقة قبل التثبيت .

