

تعليمات التشغيل

نظام الاتصال الداخلي عبر الفيديو

المحطة الخارجية


دليل الاستخدام

دليل المستخدم خاص بـ


- 84201(CR80/FHD/CVBS)
- 85201(CR80/FHD/CVBS)
- 84203 (CR80/FHD/CVBS)

1- نظرة عامة


A Series

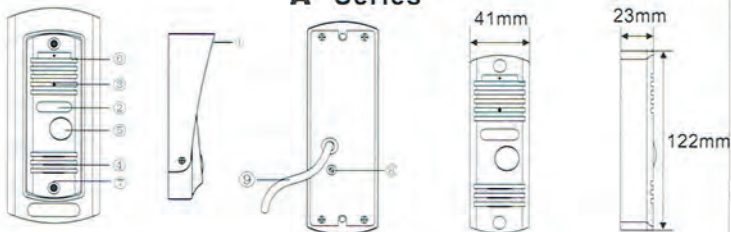

B Series

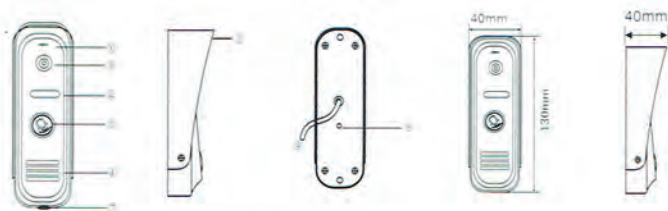

C Series

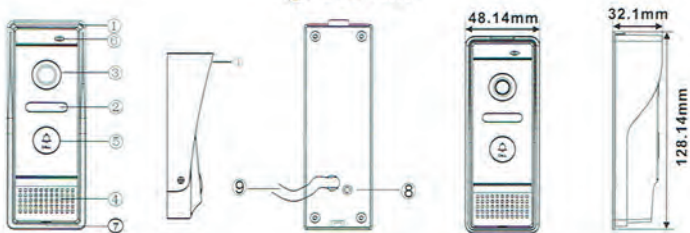

D Series



E Series




F Series



2- مخططات الأسلاك

1	درع الطنقس
2	اضواء IR
3	كاميرا
4	مكبر صوت
5	زر الاتصال
6	ميكروفون
7	فتحة المسمار
8	منظم حجم
9	منفذ

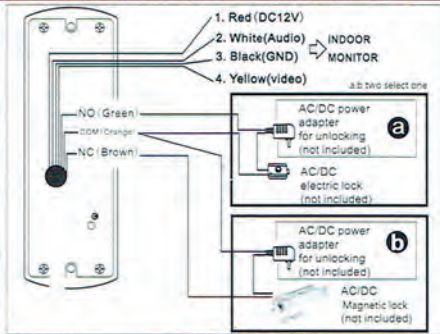


3- مواصفات المنتج

بوصة 1/4 ، 1/3 كاميرا ذات النقب CCD / CMOS	استشعار الكاميرا
120° زاوية الرؤية	
800 TV LINE تعريف أفقي	
150 mA max استهلاك الطاقة	
موردة من الوحدة الداخلية	مورد الطاقة
°C -40 -- +50	درجة الحرارة العنقبة
تركيب مدمج تركيب	


4- مخطط التثبيت

تركيب بزواوية

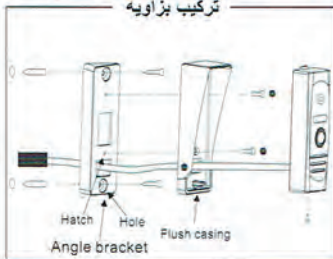

A

تركيب سطحي

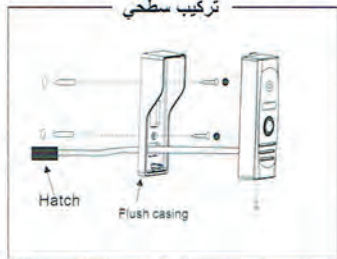


A/B

a الاتصال الجاف

في نظام التسليم العادي مع طريقة فتح الباب هي N.O. وهذا يعني أنه في الحالة الطبيعية يتم فتح جبهة الاتصال الجافة (التي تحمل علامة a) ، لذلك يتم الاحتفاظ بالقفل تحت حالة مغلقة ثابتة. في حالة الضغط على زر إلغاء القفل وتغيير جبهة الاتصال ليغلق ، يتم تحرير القفل

عملية تركيب الوحدة الخارجية -5

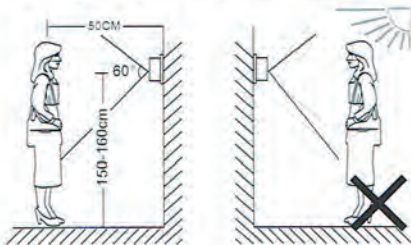


⚠ ملاحظة

- 1 تجنب تثبيت الجهاز بالقرب من الإشعاع القوي مثل محرك أو مصعد
- 2 يجب الالتزام بالصيانة مع فني مؤهل
- 3 تجنب الاهتزاز والضرب والاصطدام ، وإلا فقد تتلف المكونات الداخلية
- 4 لا تعرض الوحدة الخارجية تحت ضوء قوي أو أشعة الشمس
- 5 لا تقم بتثبيت الكاميرا الخارجية في البيئة ، مثال: أشعة الشمس المباشرة ، أمطار درجات الحرارة العالية ، الرطوبة العالية ، ملينة بالأتربة والكيمياء المسببة للتآكل
- 6 حدد الموضع الأنسب حيث توجد الكاميرا على مستوى عين المستخدم
- 7 سويت قبالة امدادات الطاقة قبل التثبيت
- 8 احتفظ بأكثر من 30 سم من مصدر طاقة التيار المتردد لتجنب التداخل الخارجي
- 9 يبقية بعيدا عن الماء والمجال المغناطيسي

D Series



E Series



F Series

