




# تعليمات التشغيل

نظام الاتصال الداخلي عبر الفيديو

المحطة الخارجية سلسلة EPC C-84207

دليل الاستخدام

# مقدمة المظهر

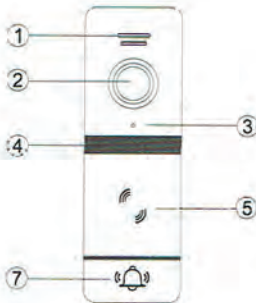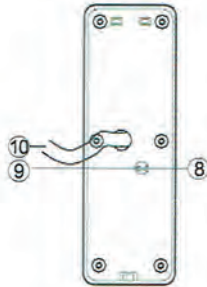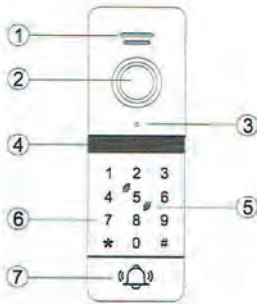

1	مكبر الصوت
2	كاميرا
3	ميكروفون
4	IR أضواء
5	منطقة قارئ البطاقة
6	لوحة المفاتيح الرقمية
7	زر الاتصال
8	زر التبديل إشارة
9	منظم حجم الصوت
10	منفذ

إشعار: يمكن تبديل المحول الخاص بالإشارة المتوفر فقط لعدسة إشارة التبديل ، ويمكن تحريكه لأعلى ولأسفل. العدسة القابلة للتبديل للإشارة تتكون من مجموعتين CVBS و AHD ، CVBS و FHD

## مواصفات المنتج

	نظام الاتصال الداخلي عبر الفيديو ANALOG	نظام الاتصال الداخلي عبر الفيديو AHD	نظام الاتصال الداخلي عبر الفيديو FHD
مستشعر الكاميرا	1/4 inch CCD/ CMOS camera	1/3 inch 1/4 inch CMOS camera	1/2.7 inch CMOS camera
زاوية الرؤية	60°/(120°)	60°/(120°)	80°/(120°)
التعريف الأفقي	800TV Line	720P/960P	1080P
الاضواء ليلا	IR LEDs(120 )		
درجة الحرارة العملية	-40~+50°C		
تيار العمل	الاستعداد ≥ 30 مللي أمبير، تيار العمل ≥ 70 مللي أمبير DC:12V~+15V متحول		
نوع البطاقة المعمول بها	بطاقة IC		
مسافة التفاعل والوقت	لا اتجاه: ≥ 3 سم ، وقت التفاعل: ≥ 2 ثانية		

## وظائف وعمليات

### 1- وظيفة

دعم 200 قطعة بطاقة + 200 قطعة كلمات السر. ثلاثة أنواع فتح امن : بطاقة ، كلمة السر ، بطاقة + كلمة السر

### 2- سعة

200 قطعة بطاقة

### 3- استعادة إعدادات المصنع

قم بفصل الطاقة ، والضغط لفترة طويلة على زر فتح وإيقاف التشغيل في نفس الوقت ، ثلاث مرات. عملية استعادة اعدادات BI BI BI والخروج من زر فتح بعد صوت الجهاز المصنع ناجحة

كلمة السر الافتراضية 999999 ، كلمة السر العامة للفتح 123456

طريق الفتح الافتراضي بطاقة أو كلمة السر

فتح الوقت الافتراضي 2 ثانية

وضع الأمان الافتراضي مغلق

في وضع الاستعداد ، منطقة لوحة المفاتيح مع ضوء زر خفيف ، ضوء زر الاتصال مغلق ، يتم تمييز ضوء زر منطقة لوحة المفاتيح ، ويكون زر الاتصال دائما ضوءا أبيض فاتح

عندما يضيء الجهاز أثناء إجراء المكالمة أو المراقبة أو اكتشاف الحركة ، يضيء زر الاتصال باللون الأحمر ، ويصبح فتح الإضاءة أخضرًا  
إشعار: بعد استعادة ضبط المصنع ، لن يتم إلغاء جميع المعلومات من الجهاز.

#### 4 - إدارة البطاقة الرئيسية

##### 1) - إضافة بطاقة ماستر

من خلال شاشة إضافة بطاقة ماستر

رصد على وضع المراقبة / الاتصال / الحديث ، بعد فتح القفل ، اضغط زر المحطة الخارجية 3 ثوان ،تسمع بي بي بي ثلاث مرات و زر يضيء ببضع ، في الوقت الزاكن أدخل وضع إدارة البطاقة الرئيسية. عند عودة الشاشة إلى وضع الاستعداد أو بطاقة برنامج المحطة الخارجية، يمكن أن يكون الخروج. أثناء إدارة البطاقة الرئيسية، البرنامج هو إضافة البطاقة الرئيسية (بي بي مرتين تعني نجاح) ، والبطاقة الثانية هي حذف البطاقة (الرئيسية) (أصوات بي لمرة واحدة ، وتوقف ضوء الزر يعني النجاح والخروج من خلال بطاقة رئيسية لبرنامج لوحة المفاتيح (مناسبة لنماذج وظيفة مفتاح المس أدخل وضع الإدارة ، اضغط على زر 6 (زر مصباح سريع) + # في هذه اللحظة أدخل وضع إدارة البطاقة الرئيسية. برنامج البطاقة الأولى هو إضافة بطاقة رئيسية (سماع بي بي مرتين تعني نجاح) ، والبطاقة الثانية هي حذف البطاقة الرئيسية (سماع بي بي مرتين و زر مضى ببضع يعني النجاح والخروج

إشعار: إضافة بطاقة رئيسية وحذف بطاقة رئيسية مع وظيفة فتح ، في أي وضع دعم فتح مباشرة. أخفق حذف بطاقة رئيسية ، ولكن يمكن بدلاً من ذلك إضافة بطاقة رئيسية جديدة

##### 2) - استخدم بطاقة ماستر لبرمجة بطاقات أخرى

في مدة 10 ثوان مرر 3 مرات، بطاقة اضافة الرئيسية ، وأدخل في وضع برنامج الاضافة (مرر الأولى والثانية سريعاً ستسمع بي بي ، مرتين ، مرر للمرة الثالثة ستسمع بي بي بي ثلاث مرات). في هذه اللحظة، مرر البطاقة الفارغة الجديدة (إذا كانت العملية ناجحة ستسمع بي بي ، إذا أخفقت ستسمع بي بي بي بي) ، مرر مرة أخرى البطاقة الرئيسية للخروج (في حالة عدم التشغيل بعد دقيقة واحدة سيكون الخروج التلقائي

##### 3) - استخدم بطاقة حذف الرئيسية لحذف البطاقات


خلال مدة 10 ثوان ، مرر بطاقة حذف الرئيسية للدخول في وضع حذف البطاقات (مرر أولاً وثانياً ، تسمع بي بي مرتين ، مرر للمرة الثالثة ستسمع فيها بي بي بي ثلاث مرات). في هذه اللحظة، إذا تم حذف البطاقة بنجاح ستسمع صوت بي بي و في حالة الفشل تسمع بي بي بي بي أربع مرات





مرر مرة أخرى بطاقة الحذف الرئيسية (إذا لم تحدث أي عملية لمدة دقيقة واحدة سيكون الخروج تلقائي). إذا مرر بطاقة الإضافة الرئيسية ، فسيتم حذف جميع البطاقات المبرمجة (باستثناء البطاقة الرئيسية) ، في الوقت الحالي ، مرر مرة أخرى بطاقة الحذف الرئيسية سبع مرات ، سماع صوت بي بي يعني الخروج ؛ إذا مررت بطاقة فارغة ، فستفشل وتخرج من وضع حذف البطاقات.


## الاسلاك الرسم البياني

مخطط الأسلاك هو نفسه 84207EPC & 84207-C

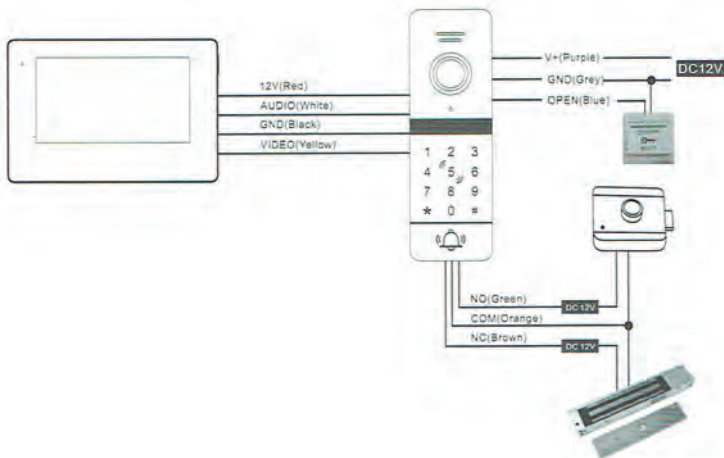

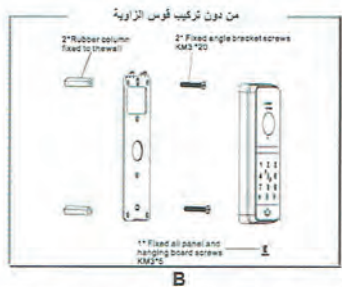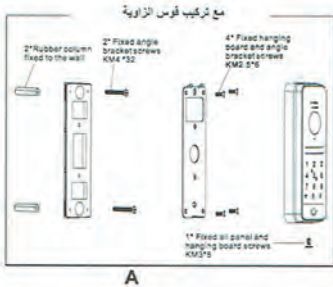

## عملية تركيب الوحدات الخارجية

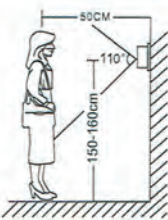

### ⚠️ ملاحظة

- 1 تجنب تثبيت الجهاز بالقرب من الإشعاع القوي مثل محرك أو مصعد
- 2 يجب الالتزام بالصيانة مع فني مؤهل
- 3 تجنب الاهتزاز والضرب والاصطدام ، وإلا فقد تتلف المكونات الداخلية
- 4 لا تعرض الوحدة الخارجية تحت ضوء قوي أو أشعة الشمس
- 5 لا تقم بتثبيت الكاميرا الخارجية في البيئة ، مثال: أشعة الشمس المباشرة ، أمطار
- 6 درجات الحرارة العالية ، الرطوبة العالية ، ملينة بالأتربة والكيمياء المسببة للتآكل
- 7 حدد الموضع الأنسب حيث توجد الكاميرا على مستوى عين المستخدم
- 8 إيقاف التيار الكهربائي قبل التثبيت
- 9 احتفظ بأكثر من 30 سم من مصدر طاقة التيار المتردد لتجنب التداخل الخارجي
- 9 يبقية بعيدا عن الماء والمجال المغناطيسي