

تعليمات التشغيل


نظام الاتصال الداخلي عبر الفيديو

المحطة الخارجية


دليل الاستخدام

1- نظرة عامة


A Series

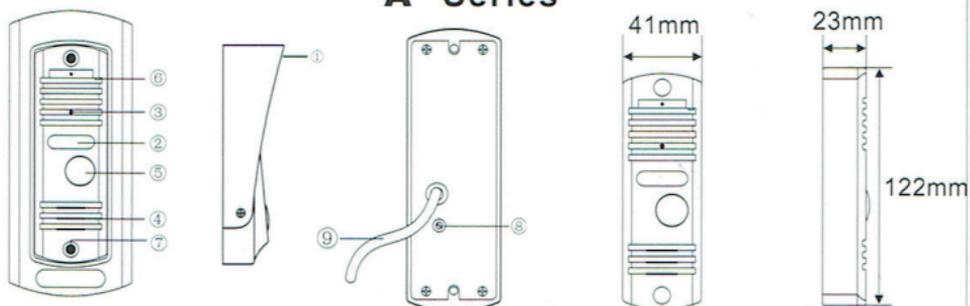


B Series

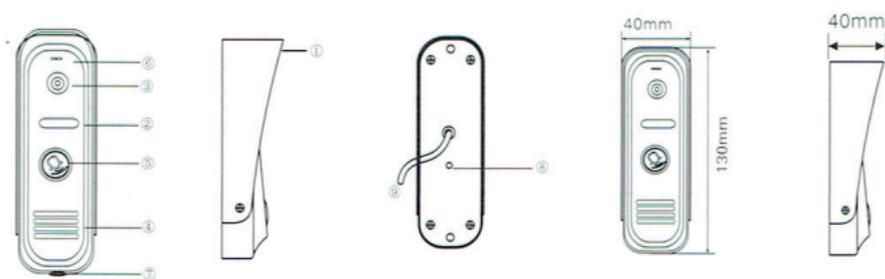


C Series

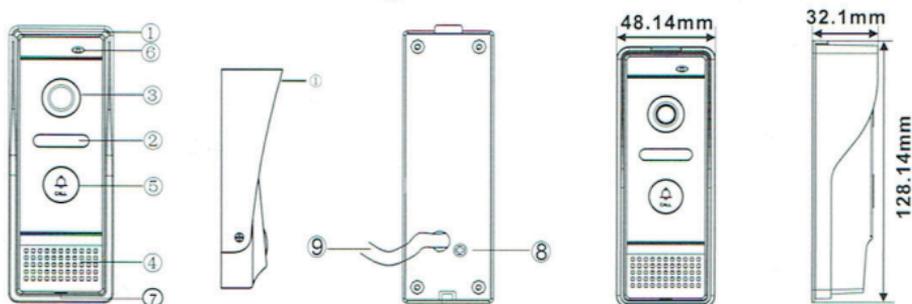


D Series

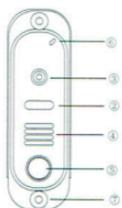

E Series

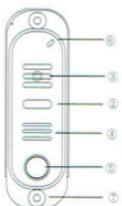


F Series

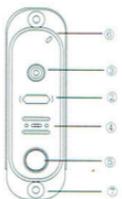

2- مخططات الأسلاك

1	درع الطقس
2	اضواء IR
3	كاميرا
4	مكبر صوت
5	زر الاتصال
6	ميكروفون
7	فتحة المسمار
8	منظم حجم
9	منفذ

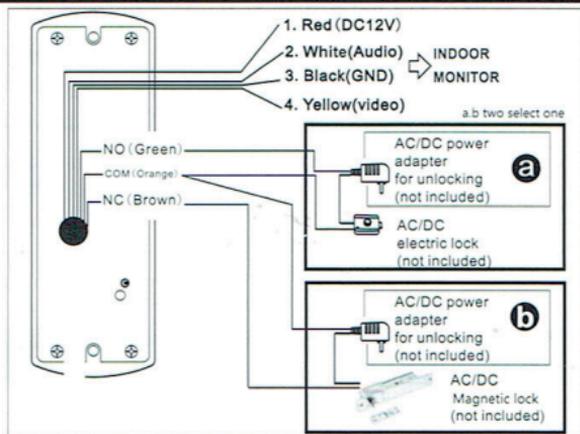


3- مواصفات المنتج

استشعار الكاميرا	بوصة 1/4 ، 1/3 كاميرا ذات التقب CCD / CMOS
زاوية الرؤية	120°
تعريف أفقي	800 TV LINE
استهلاك الطاقة	150 mA max
مورد الطاقة	موردة من الوحدة الداخلية
درجة الحرارة العملية	-40 °C -- +50 °C
	تركيب مدمج تركيب


4- مخطط التثبيت

تركيب بزواوية

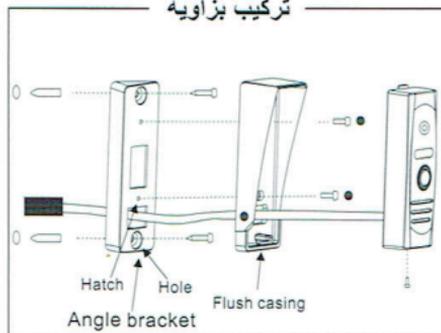

A

تركيب سطحي

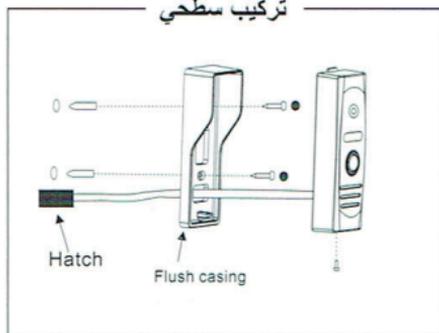


A/B

a الاتصال الجاف

في نظام التسليم العادي مع طريقة فتح الباب هي N.O. وهذا يعني أنه في الحالة الطبيعية يتم فتح جهة الاتصال الجافة (التي تحمل علامة a). لذلك يتم الاحتفاظ بالقفل تحت حالة مغلقة ثابتة. في حالة الضغط على زر إلغاء القفل وتغيير جهة الاتصال ليغلق ، يتم تحرير القفل



عملية تركيب الوحدة الخارجية-5

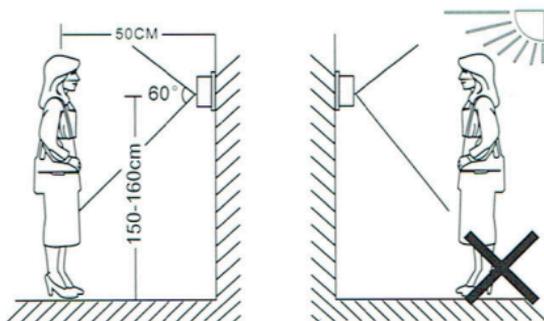



⚠ ملاحظة

- 1 تجنب تثبيت الجهاز بالقرب من الإشعاع القوي مثل محرك أو مصعد
- 2 يجب الالتزام بالصيانة مع فني مؤهل
- 3 تجنب الاهتزاز والضرب والاصطدام ، وإلا فقد تتلف المكونات الداخلية
- 4 لا تعرض الوحدة الخارجية تحت ضوء قوي أو أشعة الشمس
- 5 لا تقم بتثبيت الكاميرا الخارجية في البيئة ، مثال: أشعة الشمس المباشرة ، أمطار درجات الحرارة العالية ، الرطوبة العالية ، ملينة بالأتربة والكيمياء المسببة للتآكل
- 6 حدد الموضع الأنسب حيث توجد الكاميرا على مستوى عين المستخدم
- 7 سويت قبالة امدادات الطاقة قبل التثبيت
- 8 احتفظ بأكثر من 30 سم من مصدر طاقة التيار المتردد لتجنب التداخل الخارجي
- 9 يبقية بعيدا عن الماء والمجال المغناطيسي

D Series

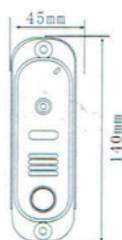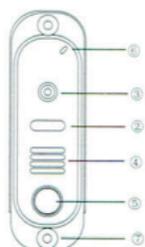

E Series

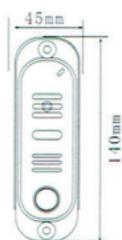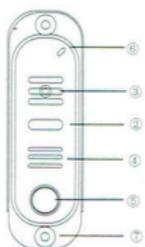

F Series

